



Tastiera VENICE e VENICE PROX

Installazione e Indirizzamento Configurazione Utente



1. TASTIERA A DISPLAY

Tastiera con display e tasti retroilluminati per la gestione e programmazione delle centrali J-SYS e ATLANTIS.

L'ampio display LCD retroilluminato ha 32 grandi caratteri per mostrare in tutta chiarezza lo stato del sistema e offre un menu guidato accessibile a chiunque attraverso una semplice e logica struttura di navigazione.

Tasti alfanumerici, per una digitazione veloce e sicura, tasti di navigazione per scorrere il menu in tutta sicurezza e tasti funzione programmabili rendono facilmente disponibili funzioni anche complesse.

Le possibili diverse soluzioni di colore unite alla trasparenza cristallina della cover danno una sensazione di leggerezza, di profondità armonica del tratto che non stanca nel tempo.

1.1 Colori disponibili



2. INSTALLAZIONE DELLA TASTIERA


- Fissare la base della tastiera usando appositi tasselli o avvitandola direttamente su scatola elettrica tipo 504.
- Collegare accuratamente la tastiera alla linea seriale della centrale seguendo le indicazioni di seguito riportate.
- Inserire la tastiera alla base e bloccarla sul lato inferiore usando le due viti in dotazione.

3. COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE

Le tastiere devono essere collegate in parallelo agli stessi conduttori, rispettando le sigle riportate sui morsetti della centrale e delle tastiere e, quindi:

+ con + e - con -, A con A e B con B.

Per l'alimentazione 12 V— devono essere usati conduttori da 0,50 min. e per i segnali A e B da 0,22; la schermatura deve essere collegata al neutro dalla parte della centrale.

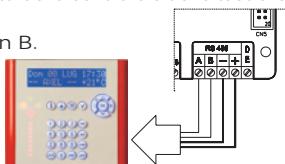

4. INDIRIZZAMENTO

Tutte le tastiere devono essere indirizzate secondo la seguente procedura in modo che siano riconosciute dalla centrale.

Attenzione: ▪ non possono esistere due o più tastiere con lo stesso indirizzo.
▪ la chiusura del ponte posto vicino il pulsante del tamper provoca la totale esclusione della protezione antimomanmissione della tastiera.


5. PROGRAMMAZIONE DELL'INDIRIZZO

1) Premere per mezzo secondo il pulsante di RESET sul fondo del contenitore posto vicino all'antimanomissione della tastiera.

2) Premere il tasto OK.



3) Il display mostrerà il menu dell'indirizzo fisico della tastiera.

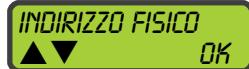

4) Premere il tasto OK.



5) Con i tasti di navigazione freccia su ▲ e freccia giù ▼ scegliere l'indirizzo desiderato.



L'**INDIRIZZO FISICO 00** identifica la prima tastiera.

6) Premere ESC per due volte per confermare l'indirizzo ed uscire dal menu.



6. CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tastiera | Caratteristiche tecniche |
|--------------------------|--|
| Alimentazione | 12V— (± 20%) |
| Assorbimento Venice | 37mA a retroilluminazione spenta 240mA a retroilluminazione massima |
| Assorbimento Venice Prox | 71mA a retroilluminazione spenta 130mA a retroilluminazione massima |
| Collegamento | seriale RS 485 fino a 600 metri totali |
| Conduttori | (2 x 0,50 min. + 2 x 0,22) schermato |

7. CONFIGURAZIONE DELLA TASTIERA

 Premendo questo tasto funzione per 3 volte, può essere attivato il Menù di Configurazione Personalizzata.



- 1) Menù Retroilluminazione

 - Premere il tasto OK e con le frecce su ▲ e giù ▼ regolare il livello della luminosità del display.
 - Premere il tasto ESC per memorizzare la programmazione e ritornare al Menù precedente.



- 2) Contrasto Display

 - Premere il tasto OK e con le frecce su ▲ e giù ▼ regolare il livello di contrasto del display.
 - Premere il tasto ESC per memorizzare la programmazione e ritornare al Menù precedente



- 3) Buzzer Tempo IN

 - Premere il tasto OK e con le frecce sinistra ▲ e destra ▼ scegliere se il suono del cicalino della tastiera dovrà segnalare se è in corso il tempo di ingresso.
 - Premere il tasto ESC per memorizzare la programmazione e ritornare al Menù precedente.



- 4) Buzzer Tempo OUT

 - Premere il tasto OK e con le frecce sinistra ▲ e destra ▼ scegliere se il suono del cicalino della tastiera dovrà segnalare se è in corso il tempo di uscita.
 - Premere il tasto ESC per memorizzare la programmazione e ritornare al Menù precedente.



- 5) Beep dei tasti

 - Premere il tasto OK e con le frecce sinistra ▲ e destra ▼ scegliere se la pressione dei tasti sarà segnalata con un click o con un beep.
 - Premere il tasto ESC per ritornare al Menù precedente



- 6) Led di stato ON/OFF

 - Premere il tasto OK e con le frecce sinistra ▲ e destra ▼ scegliere se i led rossi in tastiera che indicano lo stato di acceso/spento della centrale dovranno essere sempre attivi o soltanto dopo aver digitato un Codice Utente.
 - Premere il tasto ESC per ritornare al Menù precedente.



- 7) Termometro

 - Premere il tasto OK e con le frecce sinistra ▲ e destra ▼ scegliere se il termometro dovrà essere attivo o disattivato (deve essere installato il sensore di temperatura).
 - Premere il tasto ESC per ritornare al Menù precedente.



- 8) Ripetizione tasti

 - Premere il tasto OK e con le frecce sinistra ▲ e destra ▼ scegliere se, mantenendo premuti i tasti della tastiera, la ripetizione dovrà essere lenta o veloce.
 - Premere il tasto ESC per ritornare al Menù precedente.



- 9) Per uscire

 - Premere il tasto ESC 2 volte per memorizzare la programmazione e ritornare al Menù principale che visualizza la Data e l'Orario corrente.

note: