

Integra

Tastiera touch sense **INT-KSG2R**

Versione firmware 2.02

IT



CE



MANUALE UTENTE – INTEGRA

int-ksg2r_oi_it 02/23

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00 • www.satel.pl

SATEL ITALIA • C/da Tesino, 40 • 63065 Ripatransone (AP)
tel. 0735 588713 • info@satel-italia.it • www.satel-italia.it

AVVERTENZE

Cambiamenti, modifiche o riparazioni non autorizzate dal produttore potrebbero annullare il Vostro diritto alla garanzia.

Con la presente, SATEL sp. z o.o. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo INT-KSG2R è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.satel.pl/ce

Codici di default:

codice installatore: 12345

codice amministratore sotto-sistema 1: 1111

I seguenti simboli potranno essere utilizzati in questo manuale:



- nota,



- attenzione.

INDICE

1. Introduzione	2
2. LED di visualizzazione stato sistema	2
3. Display	3
4. Pulsanti	4
5. Utilizzo dei pulsanti touch.....	5
6. Macro	8
7. Blocco della tastiera	8

1. Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto i nostri prodotti. Prima di iniziare a utilizzare la tastiera, consigliamo di prendere visione del presente manuale. Questo manuale descrive i componenti della tastiera e le relative caratteristiche. Per maggiori informazioni su come gestire il sistema di allarme dalla tastiera, consultare il manuale utente della centrale. Tenere presente che la tastiera viene gestita tramite pulsanti a sfioramento e gesti (es. trascinando il dito dall'alto in basso invece di utilizzare i tasti freccia).

Consultare l'installatore per ottenere le istruzioni d'uso delle personalizzazioni effettuate. L'installatore informerà inoltre l'utente su come gestire il sistema utilizzando la tastiera INT-KSG2R.



Dis. 1. La tastiera INT-KSG2R.

2. LED di visualizzazione stato sistema



LED	Colore	Descrizione
	giallo	lampeggiante – guasto o memoria di guasto
	verde	ON – tutte le partizioni gestite dalla tastiera sono inserite lampeggiante – ritardo di uscita in corso o inserimento di una delle partizioni gestite
	blu	lampeggiante – modalità programmazione attiva
	rosso	ON o lampeggiante – allarme o memoria di allarme



Le informazioni sullo stato di inserimento del sistema possono essere nascoste dopo un ritardo definito dall'installatore.

Le informazioni di guasto sono nascoste dopo l'inserimento. L'installatore può definire se l'informazione è nascosta quando una delle partizioni è inserita indipendentemente dal tipo di inserimento, oppure solo a sistema pienamente inserito.

Se l'installatore ha attivato l'opzione Grado 2 (per centrali INTEGRA) o Grado 3 (per centrali INTEGRA Plus):

- *il LED  indica la presenza di allarmi solo dopo che si è inserito il codice,*
- *il lampeggio del LED  può indicare la presenza di guasti, zone escluse o memoria di allarme.*

3. Display

Il display fornisce informazioni sullo stato del sistema e consente di gestire e configurare il sistema di allarme. L'installatore definisce le impostazioni di retroilluminazione del display.

Il display opera in una delle seguenti modalità:

- modalità standby (che è anche la principale modalità operativa),
- modalità di visualizzazione dello stato delle partizioni,
- modalità screensaver.

L'installatore può definire se la modalità di visualizzazione dello stato delle partizioni e lo screensaver sono disponibili.

Eventuali messaggi di sistema sono visualizzati a display indipendentemente dalla modalità operativa.

Inserire il codice e digitare $\star \equiv$ per accedere al menu. Le funzioni presentate sono disposte su quattro righe. La funzione attualmente selezionata è evidenziata.

Modalità standby

Sono visualizzati i seguenti elementi:

- data e ora nel formato selezionato dall'installatore (nella riga superiore),
- nome della tastiera o stato di partizioni indicate dall'installatore (nella riga inferiore),
- nomi dei gruppi di macro comandi, sopra il rispettivo pulsante — (se il gruppo contiene almeno un macro comando).

Toccare e mantenere il dito su 9_{YZ}^{WX} per 3 secondi per attivare la visualizzazione dello stato delle partizioni.

Toccare $\star \equiv$ per avviare lo screensaver.

Modalità di visualizzazione dello stato delle partizioni

Sono visualizzati i seguenti elementi:

- simboli che mostrano lo stato delle partizioni della tastiera,
- nomi dei gruppi di macro comandi, sopra il rispettivo pulsante — (se il gruppo contiene almeno un macro comando).

Toccare e mantenere il dito su 9_{YZ}^{WX} per 3 secondi per attivare la modalità standby.

Quando la tastiera opera in modalità di visualizzazione dello stato delle partizioni, lo screensaver non è disponibile (non si avvia automaticamente o toccando $\star \equiv$).

Modalità screensaver

Quando la tastiera è in modalità standby, l'attivazione dello screensaver avviene:

- automaticamente (dopo 60 secondi di inattività),
- manualmente (toccando *≡).

L'installatore può definire gli elementi visualizzati nello screensaver. Sono disponibili le seguenti informazioni:

- testo semplice, inserito dall'installatore,
- stato di partizioni preselezionate (in simboli),
- stato di zone preselezionate (in simboli o testuale),
- stato di uscite preselezionate (in simboli o testuale),
- lettura di temperatura da dispositivi wireless ABAX2 o ABAX,
- data,
- ora,
- nome della tastiera,
- lettura del consumo energetico dei carichi connessi alle smart plug ASW-200.

Toccare *≡ per uscire dallo screensaver.

4. Pulsanti

Funzioni	
1 _{!@...0_.,+}	toccare per inserire cifre (codice, numero della partizione, ecc.)
1 _{!@}	toccare e mantenere per 3 secondi per visualizzare lo stato zone
4 _{GHI}	toccare e mantenere per 3 secondi per visualizzare lo stato partizioni
5 _{JKL}	toccare e mantenere per 3 secondi per visualizzare gli allarmi presenti nel registro eventi della centrale
6 _{MNO}	toccare e mantenere per 3 secondi per visualizzare i guasti presenti nel registro eventi della centrale
7 _{PQ RS}	toccare e mantenere per 3 secondi per visualizzare i guasti correnti
8 _{TUV}	toccare e mantenere per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione CHIME (campanello)
9 _{WX YZ}	toccare e mantenere per 3 secondi per passare dalla modalità standby alla modalità di visualizzazione stato partizioni e viceversa
*≡	toccare per passare dalla modalità normale allo screensaver e viceversa inserire il codice e toccare *≡ per accedere al menu utente
#✓	inserire il codice e toccare #✓ per inserire o disinserire il sistema, cancellare gli allarmi, attivare uscite di tipo monostabile o bistabile, escludere temporaneamente la partizione, consentire l'accesso BANCORMAT o effettuare il giro di ronda (la funzione eseguita dipende dal tipo di codice, dai diritti associati e dallo stato del sistema – consultare l'installatore al riguardo)

Funzioni	
	toccare e mantenere per 3 secondi per attivare l'allarme incendio
	toccare e mantenere per 3 secondi per attivare l'allarme medico
	toccare e mantenere per 3 secondi per attivare l'allarme panico
	<p>inserire il codice e toccare  per eseguire una funzione preselezionata dall'installatore (consultare l'installatore per informazioni su quale funzione è stata configurata)</p> <p>toccare e mantenere per 3 secondi per inserire il sistema in modo completo</p>
	<p>inserire il codice e toccare  per eseguire una funzione preselezionata dall'installatore (consultare l'installatore per informazioni su quale funzione è stata configurata)</p> <p>toccare e mantenere per 3 secondi per inserire il sistema in modalità "senza zone interne"</p>
	<p>inserire il codice e toccare  per eseguire una funzione preselezionata dall'installatore (consultare l'installatore per informazioni su quale funzione è stata configurata)</p> <p>toccare e mantenere per 3 secondi per inserire il sistema in modalità "senza zone interne e senza ritardi di ingresso"</p>
	<p>inserire il codice e toccare  per eseguire una funzione preselezionata dall'installatore (consultare l'installatore per informazioni su quale funzione è stata configurata)</p> <p>toccare e mantenere per 3 secondi per inserire il sistema in modalità "totale + esclusioni"</p>
	4 pulsanti utilizzati per eseguire i macro comandi (vedi: "Macro" p. 8)

La disponibilità delle funzioni dipende dalle impostazioni della tastiera.


Le funzioni dei pulsanti nel menu utente sono descritte nel manuale d'uso della centrale di allarme INTEGRA / INTEGRA Plus.

5. Utilizzo dei pulsanti touch

A seguire sono descritti i gesti di controllo della tastiera.


Tocco

Toccare il pulsante con il dito.

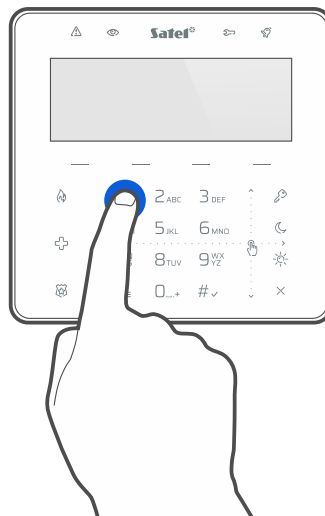

Tocco prolungato


Toccare e mantenere il dito sul pulsante per 3 secondi.

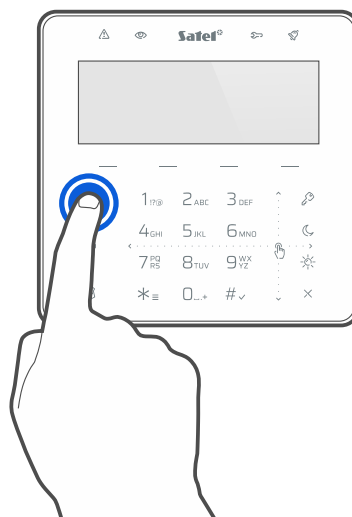

Scorrimento verso l'altro

Toccare la parte bassa della tastiera e trascinare il dito verso l'alto per:

- scorrere l'elenco verso l'alto,
- muovere il cursore verso l'alto o verso sinistra (in base alla funzione),
- cancellare il carattere a sinistra del cursore quando si sta aggiungendo un testo,
- uscire dalla modalità grafica.

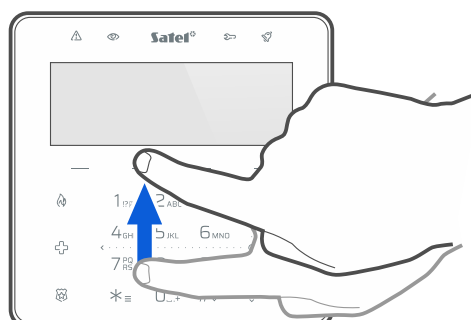

Scorrimento verso il basso

Toccare la parte centrale della tastiera e trascinare il dito verso il basso per:


- scorrere l'elenco verso il basso,
- muovere il cursore verso il basso,
- passare da maiuscole a minuscole o viceversa quando si sta inserendo un testo,
- uscire dalla modalità grafica.



Scorrimento verso destra

Toccare la tastiera e trascinare il dito verso destra per:


- accedere al sottomenu,
- eseguire una funzione,
- muovere il cursore verso destra,
- accedere alla modalità grafica.

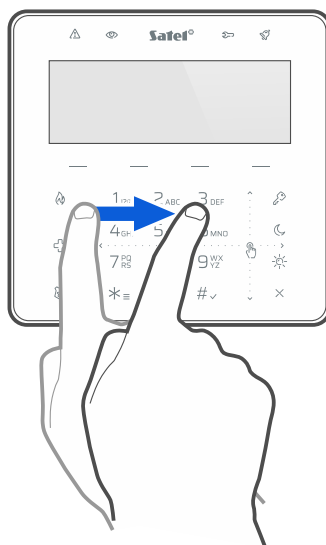

Scorrimento verso sinistra


Toccare la tastiera e trascinare il dito verso sinistra per:

- uscire dal sottomenu,
- muovere il cursore a sinistra,
- entrare nella modalità grafica.


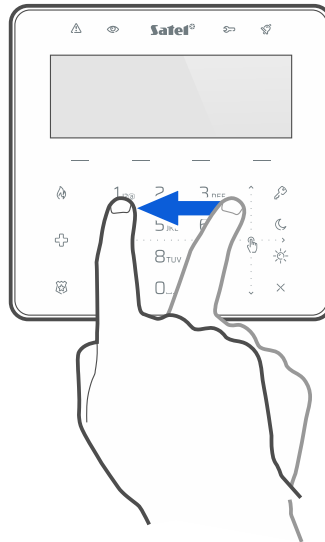


6. Macro


Una macro (o macro comando) è una sequenza di azioni eseguite dalla centrale. Le macro semplificano la gestione quotidiana del sistema di allarme raccogliendo in un solo programma operazioni più complesse. Ad esempio se si sta uscendo di casa, per poter inserire il sistema di allarme, spegnere le luci e aprire la basculante del box auto, è sufficiente eseguire un singolo macro comando e la centrale esegue tutte le operazioni necessarie. Consultare l'installatore per identificare quali possono essere le macro più utili nel quotidiano utilizzo del sistema di allarme.

L'installatore può configurare fino a 4 gruppi di 16 macro comandi ciascuno. La tastiera dispone di 4 pulsanti con simbolo  utilizzati per scegliere e eseguire le macro. Il nome del gruppo è visualizzato in basso sul display, immediatamente sopra il pulsante.



Eseguire un macro comando

1. Toccare . Viene visualizzata la lista delle macro associate al gruppo.
2. Scorrere per selezionare il macro comando che si desidera eseguire. Il macro comando attualmente selezionato è evidenziato.
3. Toccare  per eseguire il macro comando selezionato.



L'installatore ha la possibilità di assegnare al gruppo una sola macro che viene eseguita direttamente toccando il pulsante .

7. Blocco della tastiera

Toccare  quindi  per bloccare la tastiera. Quando la tastiera è bloccata, non si gestiscono eventuali tocchi sui pulsanti. In questo modo è possibile pulire la tastiera senza rischiare di attivare accidentalmente una funzione.

Toccare nuovamente  e quindi  per sbloccare la tastiera.

