

Guida rapida di installazione



Il manuale completo è disponibile su www.satel.eu. Scansionate il codice QR per andare sul sito web e scaricare il manuale.



Il dispositivo deve essere installato da personale qualificato.


Cambiamenti, modifiche o riparazioni non autorizzate dal produttore potrebbero annullare il Vostro diritto alla garanzia.

Scollegare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.

Questo è un dispositivo Classe A. Potrebbe causare interferenze radio in ambienti residenziali. In questi casi, l'utente deve utilizzare accorgimenti adeguati.

La tastiera è progettata per l'installazione in interno. La posizione di installazione deve essere facilmente accessibile agli utenti del sistema.

1. Aprire l'alloggiamento della tastiera (dis. 1). Lo strumento per l'apertura, mostrato nell'illustrazione, è incluso nella confezione.

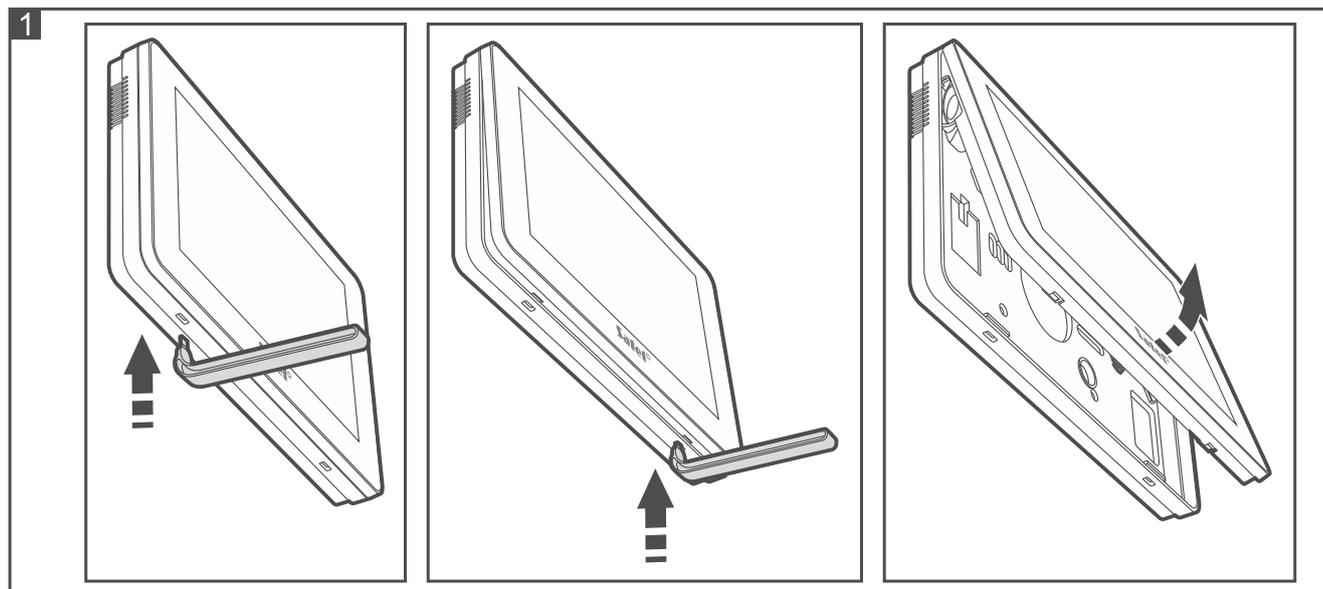

2. Appoggiare la base al muro e segnare le posizioni dei fori di fissaggio.

3. Praticare nella parete i fori per i tasselli.

4. Far passare i cavi attraverso il foro nella base del coperchio.

5. Utilizzando i tasselli e le viti, fissare la base dell'alloggiamento alla parete. Le viti e i tasselli vanno scelti a seconda della superficie di montaggio (diversi per il calcestruzzo, mattoni, cartongesso, etc.).


6. Collegare i terminali DTM, CKM e COM ai rispettivi morsetti del bus di comunicazione della centrale (dis. 2). In caso di utilizzo di cavi twistati, il segnale CKM (clock) e il DTM (data) non devono viaggiare sulla stessa coppia.



Tutti i conduttori devono passare in un unico cavo.

La distanza della tastiera dalla centrale, non deve essere superiore a 300 m.

7. Collegare gli eventuali rilevatori ai morsetti Z1 e Z2 delle zone a bordo della tastiera (i rilevatori si collegano in modo analogo al collegamento delle zone in centrale).
8. Collegare l'alimentazione alla tastiera (morsetti KPD e COM). L'alimentazione, può essere prelevata dalla centrale, da un'espansione installata nel sistema, da un'espansione con alimentatore, oppure da un alimentatore aggiuntivo.
9. Posizionare il pannello anteriore sulle scanalature e chiudere l'alloggiamento.
10. Dare l'alimentazione, impostare l'indirizzo e identificare la tastiera (vedi il manuale completo d'installazione).

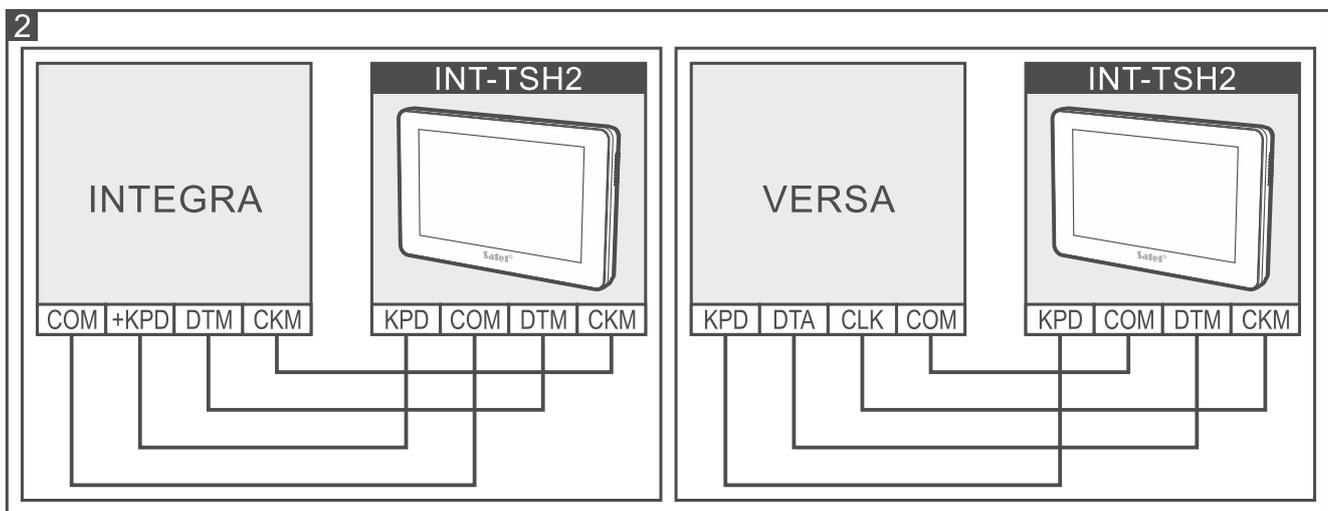

Morsettiera

- KPD** - ingresso alimentazione
- COM** - massa
- DTM** - data
- CKM** - clock
- Z1, Z2** - ingressi
- RSA, RSB** - terminali del bus RS-485 bus per applicazioni future.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.satel.eu/ce

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • Poland
tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

SATEL ITALIA S.r.l. • C/da Tesino 40 • 63065 Ripatransone (AP) • Italy
tel. +0735 588713

www.satel-italia.it