

Manuale utente 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

Aggiornato il June 27, 2023

12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 è un alimentatore alternativo per collegare un hub o un ripetitore Ajax a un alimentatore da 8–32 V $\overline{=}$. 12–24V PSU è una scheda elettronica che viene integrata nella custodia dell'unità centrale, che sostituisce l'alimentatore standard da 110/230 V \sim .



È inoltre possibile acquistare alimentatori [alternativi per Hub, Hub Plus e ReX](#).

[Acquistare 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2](#)

Installazione dell'alimentatore

Requisiti di sicurezza



L'installazione dell'alimentatore 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 deve essere eseguita solo da [specialisti qualificati](#).

Quando si installa 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2, bisogna attenersi alle norme di sicurezza per l'utilizzo di apparecchi elettrici e ai requisiti delle normative sulla sicurezza elettrica. Prima di installare l'alimentatore, accertarsi che l'hub o il ripetitore sia spento tramite il pulsante sull'involucro e che sia scollegato dalla rete elettrica. Durante l'installazione, evitare che si formi umidità sulla scheda dell'hub, del ripetitore o dell'alimentatore.

Come installare 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

1. Rimuovere le viti e togliere l'hub o il ripetitore del segnale dal pannello di montaggio SmartBracket, facendo scorrere il dispositivo verso l'alto.



2. Spegner l'hub o il ripetitore tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
3. Scollegare i cavi di alimentazione e i cavi Ethernet.



Attendere 5 minuti, affinché i condensatori si scarichino.

4. Rimuovere le quattro viti del coperchio posteriore e toglierlo.



5. Rimuovere le viti che fissano le schede al corpo del dispositivo.




6. Rimuovere con cautela entrambe le schede, mantenendole nello stesso piano e non scollegandole. C'è un connettore tra le schede: fare attenzione a non romperlo.



7. Scollegare l'alimentatore (piccola scheda) dalla scheda madre.
8. Collegare il 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 a 12 V alla scheda madre utilizzando il connettore a otto pin tra di loro. Non deformare o piegare le antenne durante la sostituzione della scheda: ciò può causare il malfunzionamento del dispositivo.



Nota bene: i contatti della scheda devono essere inseriti nella fila inferiore del connettore (la più vicina alla scheda). Se collegate correttamente, le schede sono sullo stesso livello.

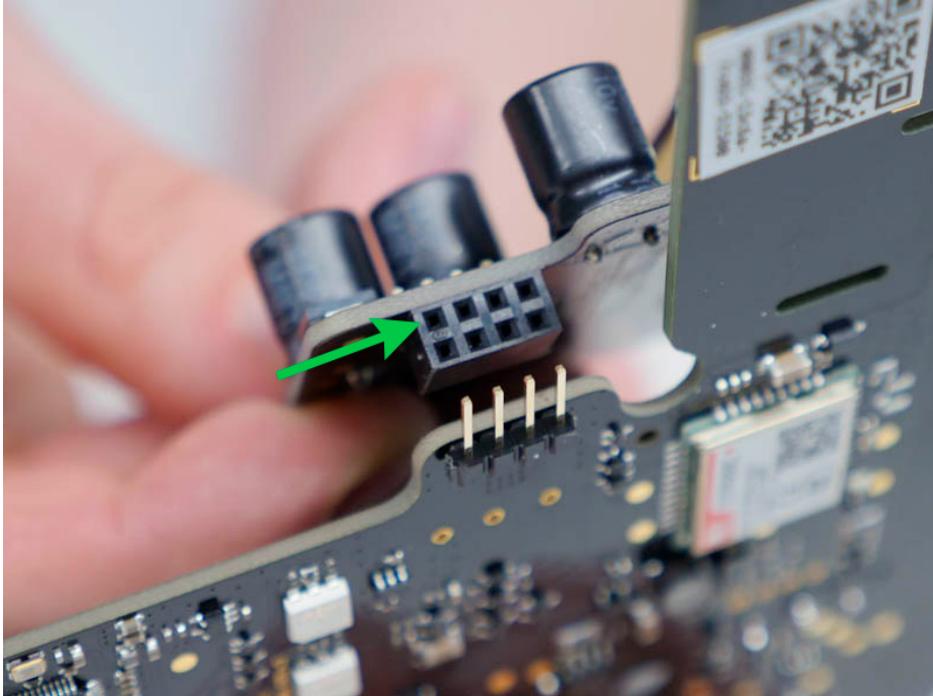

9. Rimontare le schede e il corpo dell'apparecchio, quindi serrare le viti.



Controllare che la batteria e i relativi cavi non siano bloccati. Se installate correttamente, le schede si trovano saldamente su tutte le guide e non oscillano. Tenendo le schede insieme con il coperchio posteriore, capovolgere il dispositivo. Lo slot della scheda SIM, le prese di alimentazione e le prese Ethernet devono corrispondere con precisione e adattarsi alle prese corrispondenti; il pulsante di accensione non deve essere bloccato. Cambiare le informazioni sulla tensione in ingresso sulla custodia del dispositivo per evitare collegamenti incorretti all'alimentazione in futuro. Utilizzare lo speciale adesivo incluso con le istruzioni.

10. Collegare l'alimentazione (e il cavo Ethernet) alle prese appropriate.

11. Accendere la fonte di alimentazione dell'hub o del ripetitore.



Non collegare il cavo di alimentazione con una tensione superiore alla tensione di ingresso accettabile da 12-24 V per Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2.

12. Accendere l'apparecchio, tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

13. Chiudere e fissare il pannello di montaggio dello SmartBracket.

Accendere il dispositivo, attendere fino al caricamento e controllare lo stato dell'alimentazione esterna nell'app Ajax. Se non c'è corrente, e si utilizza un

adattatore terminale, controllare la polarità dei fili collegati. Se non c'è corrente anche dopo il ricollegamento, contattare [il servizio di assistenza Ajax](#).

Manutenzione

Il dispositivo non richiede manutenzione tecnica.

Specifiche tecniche

[Tutte le specifiche tecniche di 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2](#)

[Conformità agli standard](#)

Set completo

1. 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2.
2. Adattatore terminale
3. Guida rapida

Garanzia

La garanzia per i prodotti Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, si prega di contattare per prima cosa il servizio di supporto. Nella metà dei casi si riesce a risolvere i problemi tecnici a distanza.

[Obblighi di garanzia](#)

[Contratto con l'utente finale](#)

Contattare il supporto tecnico:

- [e-mail](#)

- [Telegram](#)
- Numero di telefono: [0 \(800\) 331 911](#)

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura.
Niente spam

Iscriviti