


# QR MF KEY

## Guida Rapida



## Collegamenti

Per un corretto funzionamento il dispositivo QR MF KEY deve essere connesso nel seguente modo:

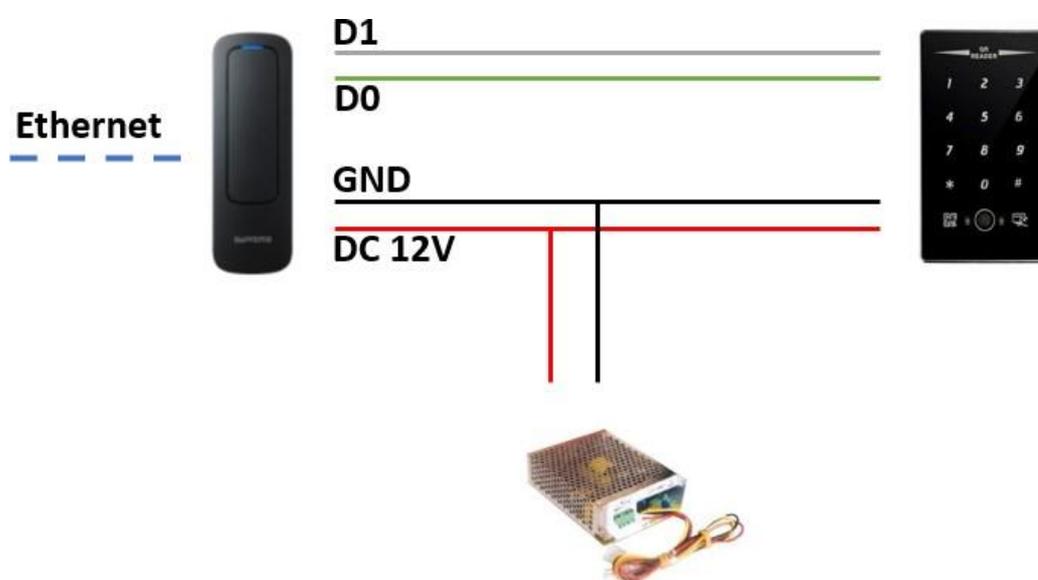

### ATTENZIONE


La corrispondenza dei colori potrebbe non corrispondere.  
Pertanto è fortemente raccomandato di controllare da datasheet.

## Aggiunta del Dispositivo in Biostar 2

Accedere dalla pagina di login di Biostar 2 e recarsi nella sezione “Dispositivi”.

Cliccare su “Ricerca Dispositivo” una volta trovato aggiungerlo.

Premere il tasto destro del mouse sul dispositivo al quale è connesso il lettore QR MF KEY e cliccare su “Aggiungere dispositivo Wiegand”.

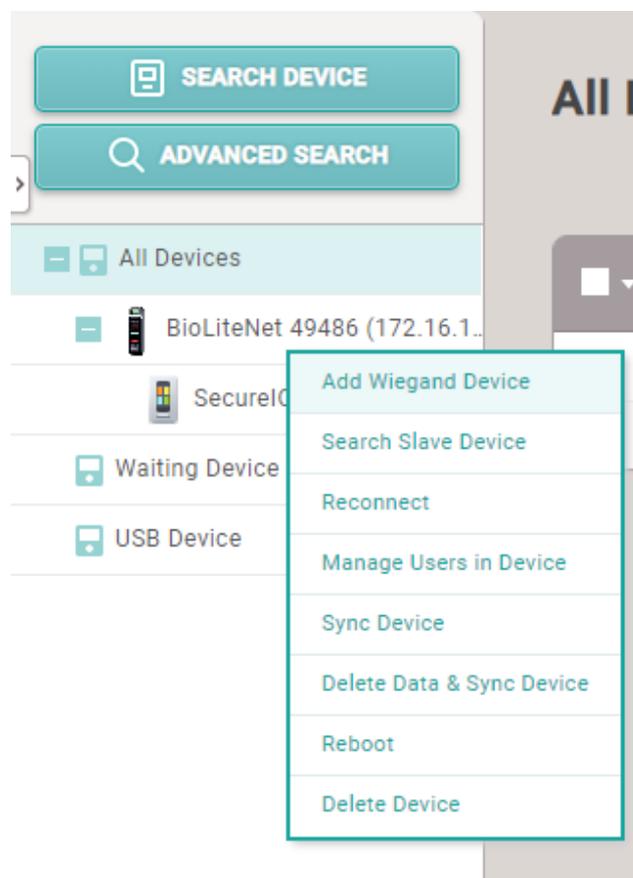


## Impostazioni di lettura

All'interno del menu di configurazione del dispositivo abilitare la lettura in Wiegand 26, selezionare il formato Wiegand 26 Standard già presente su Biostar2.

### 26 bit SIA Standard-H10301

Nella sezione “Avanzate”, “Wiegand” impostare i seguenti parametri

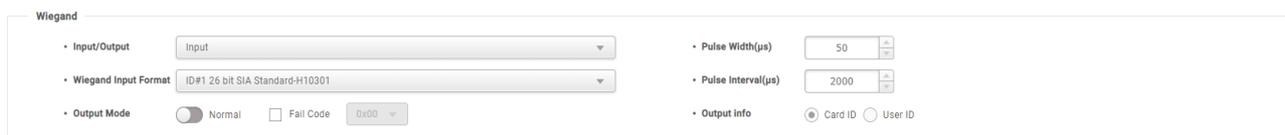

The screenshot shows a configuration panel titled "Wiegand" with the following settings:

- Input/Output:** Input
- Wiegand Input Format:** ID#1 26 bit SIA Standard-H10301
- Output Mode:**  Normal,  Fail Code, 0x00
- Pulse Width(µs):** 50
- Pulse Interval(µs):** 2000
- Output info:**  Card ID,  User ID